D01FW3001

PT-P910BT

(Български)

Прочетете това ръководство, включително всички предпазни мерки, преди да използвате този принтер. След като прочетете ръководството, го съхранявайте на сигурно място.

За често задавани въпроси, отстраняване на неизправности и изтегляне на софтуер и ръководства посетете support.brother.com.

Имайте предвид, че не поемаме никаква отговорност за щети или загуби, произтичащи от използването на този принтер или на създадените с него етикети, нито за загуба или промяна на данни поради неизправност, ремонт, прекъсване на захранването или за каквито и да е искове от трети лица.

⚠ОПАСНОСТ

Неспазването на тези указания и предупреждения може да доведе до смърт или сериозни наранявания. Спазвайте тези указания, за да избегнете риск от прегряване, поява на дим, експлозия, пожар, нараняване или токов удар.

Акумулаторна Li-ion батерия

- НЕ позволявайте акумулаторната батерия да влиза в контакт с течности.
- НЕ зареждайте, не използвайте и не оставяйте батерията на места, където температурата надвишава 60 °C или е под -20 °C.
- Използвайте само предоставения USB кабел или зарядно устройство за батерии (PA-BC-002)* за зареждане на батерията.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Дръжте батерията далеч от топлина и огън.
- НЕ свързвайте полюсите + и - с метални предмети, като например проводник. НЕ пренасяйте и не съхранявайте батерията заедно с метални предмети.
- НЕ хвърляйте, не удряйте и не повреждайте батерията по никакъв начин.
- НЕ запоявайте връзки към батерията.
- НЕ разглобявайте и НЕ модифицирайте батерията.
- НЕ изхвърляйте батерията с битовите отпадъци.

* Не се предлага във всички страни. За повече информация посетете местния уеб сайт на Brother.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неспазването на тези указания и предупреждения може да доведе до смърт или сериозни наранявания. Спазвайте тези указания, за да избегнете риск от прегряване, поява на дим, експлозия, пожар, нараняване или токов удар.

Акумулаторна Li-ion батерия

- Дръжте батерията далеч от деца. Ако батерията бъде погълната, потърсете незабавна медицинска помощ.
- Спрете да използвате батерията, ако забележите нещо необичайно, като например мирис, отделяне на топлина, деформации или обезцветяване.
- Ако течност от батерията попадне в очите ви, веднага изплакнете очите си с чиста вода, след което потърсете медицинска помощ.

Етикетен принтер и USB кабел

- За да предотвратите повреда, за зареждане използвайте предоставения USB кабел.
- НЕ използвайте принтера по време на гръмотевична буря.
- НЕ повреждайте принтера или USB кабела.
- НЕ поставяйте тежки предмети върху принтера или USB кабела.
- НЕ огъвайте и не дърпайте със сила USB кабела.
- НЕ разглобявайте и не модифицирайте принтера или USB кабела.
- НЕ изпускайте и не удряйте принтера или USB кабела.
- НЕ позволявайте принтерът или USB кабелът да влиза в контакт с течности.
- Ако забележите нещо необичайно по време на използване или съхранение, като например мирис, отделяне на топлина, деформации или обезцветяване, спрете да използвате етикетния принтер, разкачете USB кабела и извадете батерията.
- Използвайте и съхранявайте продукта, другите компоненти и опаковъчни торбички извън обсега на деца. Също така не позволявайте на децата да слагат в устата си части от етикетния принтер или етикети. При поглъщане потърсете незабавна медицинска помощ.

⚠ВНИМАНИЕ

Неспазването на инструкциите и предупрежденията може да доведе до леки или средно тежки наранявания.

Акумулаторна Li-ion батерия

- Ако течност от батерията попадне върху кожата или дрехите ви, веднага ги изплакнете с чиста вода.
- Опасност от избухване, ако батерията се смени с неправилен тип. Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите.

Етикетен принтер и USB кабел

- Използвайте само посочената батерия (PA-BT-003).
- Бъдете внимателни, когато затваряте капака на касетата. Има риск от нараняване, ако пръстът ви бъде защипан между горните и долните части на капака.
- НЕ докосвайте острието на приспособлението за рязане, за да не се нараните.
- НЕ докосвайте печатащата глава или металните части в близост до печатащата глава. По време на работа печатащата глава се загрява много и непосредствено след употреба все още е много гореща. Има опасност от изгаряне, ако я докоснете.

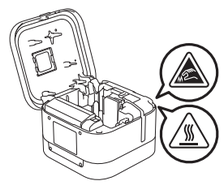

Общи мерки за безопасност

Етикетен принтер, касета с лента и USB кабел

- НЕ използвайте по никакъв друг начин и за никакви други цели, освен описаните в това ръководство. Това може да доведе до нараняване или повреда.
- Използвайте касети с лента на Brother TZe.
- Ако чуждо тяло случайно попадне в някой от отворите на продукта, включително слотове, конектори и портове, спрете незабавно да използвате продукта, изключете захранването, изключете всички кабели или извадете батерията. Непременно извадете всички чужди тела, преди да включите продукта.
- НЕ използвайте, не съхранявайте и не зареждайте продукта на места:
  - Където може да влезе в контакт с течности.
  - Където се образува кондензация.
  - Където има много прах.
  - Където температурата или влажността са екстремни. Вижте *Ръководство за потребителя: Спецификации*.
  - Близо до пламъци, нагреватели или на пряка слънчева светлина.
- НЕ се опитвайте да печатате, ако касетата е празна; това ще повреди печатащата глава.
- НЕ издърпвайте лентата по време на печат или подаване; това ще повреди лентата и етикетния принтер.
- Дължината на отпечатан етикет може да се различава от дължината на етикета, показан на дисплея.
- В зависимост от местоположението, материала и условията на околната среда е възможно етикетите да не могат да се отлепят или свалят, цветът им да се промени или да оцвети други предмети. Преди да поставите етикетите, проверете условията на околната среда и материала.
- Когато печатате множество етикети, се уверете, че касетата с лента съдържа достатъчно лента. Ако лентата в етикетния принтер свърши, ще трябва да поставите нова касета с лента и да отпечатате всички неотпечатани етикети отново.
- Възможно е отпечатаните знаци да се различават от показаните на екрана на вашето устройство или компютър, тъй като то/той може да поддържа по-висока резолюция от тази на етикетния принтер.
- Възможно е дребният текст да не се отпечата толкова ясно, колкото се показва на екрана на вашето устройство или компютър.
- Възможно е обектите в бяло и златисто да не се отпечатат ясно.
- Възможно е залепването на етикети върху мокри, мръсни или неравни повърхности да е затруднено. Има вероятност етикетите лесно да се отлепят от тези повърхности.
- За груби и текстурирани повърхности препоръчваме да използвате силнозалепваща лента.

Декларация за съответствие (само за Европа/Турция)
Ние, Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
декларираме, че този продукт отговаря на основните изисквания на всички съответни директиви и разпоредби, които важат за Европейската общност. Декларацията за съответствие може да бъде свалена от Brother support уебсайта.
Посетете support.brother.com/manuals.

Декларация за съответствие съгласно Директива 2014/53/ЕС за радиооборудването (само за Европа/Турция) (важи за моделите с радиоинтерфейс)
Ние, Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
декларираме, че този продукт отговаря на изискванията на Директивата за радиосъоръжения 2014/53/ЕС. Копие от Декларация за съответствие може да бъде свалено, като се следват инструкциите в раздела **Декларация за съответствие**.

Активиране или деактивиране на Bluetooth:

1. Уверете се, че принтерът е включен.
2. Натиснете и задръжте бутона на захранването за около 10 секунди, докато светодиодът за захранването не започне да мига.
3. Отпуснете бутона на захранването в рамките на 3 секунди, след като започне мигането.
4. Натиснете двукратно бутона на захранването, за да изключите принтера.
5. Включете отново принтера.

Bluetooth

Този принтер поддържа Bluetooth.
Честотни ленти: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Максимална радиочестотна мощност, предавана в честотните ленти: по-малко от 20 dBm (e.i.r.p)

(Čeština)

Před použitím tiskárny si prosím přečtěte tuto příručku včetně všech bezpečnostních pokynů. Po přečtení příručku uschovejte na bezpečném místě.

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží, soubory ke stažení a příručky najdete na webu support.brother.com.

Upozorňujeme, že nemůžeme převzít žádnou zodpovědnost za případné škody ani ztráty vyplývající z použití této tiskárny nebo štítků vytvořených touto tiskárnou. Nemůžeme přijmout zodpovědnost ani za ztrátu či změnu dat kvůli selhání, opravě nebo výpadku proudu ani za žádné nároky pocházející od třetí strany.

⚠NEBEZPEČÍ

V případě nedodržení těchto pokynů a varování může hrozit usmrcení nebo závažné zranění. Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli riziku vzniku tepla či kouře, výbuchu, požáru, zranění nebo zásahu elektrickým proudem.

Dobíjecí li-ionový akumulátor

- NEDOVOLTE, aby se akumulátor dostal do styku s tekutinami.
- Akumulátor NENABÍJEJTE, NEPOUŽÍVEJTE ani ho NENECHÁVEJTE na místech s teplotou přesahující 60 °C nebo klesne-li teplota pod -20 °C.
- K nabíjení akumulátoru používejte pouze dodávaný kabel USB nebo nabíječku akumulátoru (PA-BC-002)*.
- Akumulátor používejte výhradně k zamýšlenému účelu.
- Akumulátor uchovávejte z dosahu zdroje tepla a ohně.
- NESPOJUJTE kladný a záporný vývod kovovými předměty, např. drátem. Akumulátor NENOSTE ani NESKLADUJTE spolu s kovovými předměty.
- Akumulátorem NEHÁZEJTE, NEVYSTAVUJTE ho nárazům ani ho žádným způsobem NEPOŠKOZUJTE.
- Kontakty akumulátoru NENÍ dovoleno pájet.
- Akumulátor NEROZEBÍREJTE ani NEUPRAVUJTE.
- Akumulátor NELIKVIDUJTE spolu s domácím odpadem.

*Není dostupná ve všech zemích. Další informace získáte na místním webu společnosti Brother.

⚠VAROVÁNÍ

V případě nedodržení těchto pokynů a varování může hrozit usmrcení nebo závažné zranění. Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli riziku vzniku tepla či kouře, výbuchu, požáru, zranění nebo zásahu elektrickým proudem.

Dobíjecí li-ionový akumulátor

- Udržujte akumulátor z dosahu dětí. Pokud dojde ke spolknutí akumulátoru, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud zaznamenáte neobvyklé jevy, jako zápach, zahřívání, deformace nebo změna barvy, ihned přestaňte akumulátor používat.
- Jestliže vám do očí vnikne kapalina z akumulátoru, vypláchněte si je čistou vodou a ihned poté vyhledejte lékaře.

Tiskárna štítků a kabel USB

- Chcete-li zabránit případným škodám, používejte přiložený kabel USB.
- NEPOUŽÍVEJTE tiskárnu během bouřky.
- ZABRAŇTE poškození tiskárny nebo kabelu USB.
- Na tiskárnu nebo kabel USB NEPOKLÁDEJTE těžké předměty.
- Kabel USB NEOHÝBEJTE silou ani za něj NETAHEJTE.
- Tiskárnu nebo kabel USB NEROZEBÍREJTE ani NEUPRAVUJTE.
- ZABRAŇTE upuštění tiskárny či kabelu USB nebo nárazům do nich.
- NEDOVOLTE, aby se tiskárna nebo kabel USB dostal do styku s tekutinami.
- Pokud během používání nebo skladování zaznamenáte neobvyklé jevy, jako zápach, zahřívání, deformace nebo změna barvy, přestaňte tiskárnu štítků používat, odpojte kabel USB a vyjměte akumulátor.
- Produkt, další součásti a obalový materiál používejte a skladujte mimo dosah dětí. Kromě toho musíte dětem zabránit, aby si vkládaly části tiskárny štítků nebo štítky do úst. Pokud dojde ke spolknutí, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

⚠UPOZORNĚNÍ

V případě nedodržení pokynů a varování může hrozit lehké nebo středně těžké zranění.

Dobíjecí li-ionový akumulátor

- Jestliže se vám na pokožku nebo na šaty dostane kapalina z akumulátoru, ihned místo opláchněte vodou.
- V případě výměny akumulátoru za nesprávný typ hrozí riziko výbuchu. Použité akumulátory likvidujte v souladu s pokyny.

Tiskárna štítků a kabel USB

- Používejte pouze stanovený akumulátor (PA-BT-003).
- Při zavírání krytu kazety postupujte opatrně. Hrozí riziko poranění, pokud si přiskřípnete prst mezi horní a dolní částí krytu.
- NEDOTÝKEJTE se nože odstřihu. V opačném případě může dojít ke zranění.
- NEDOTÝKEJTE se tiskové hlavy ani žádných kovových částí v blízkosti tiskové hlavy. Tisková hlava se při používání tiskárny silně zahřívá a ihned po použití může zůstat horká. V případě dotyku hrozí riziko popálenin.

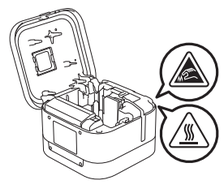

Obecná preventivní opatření

Tiskárna štítků, kazeta s páskou a kabel USB

- Produkt NEPOUŽÍVEJTE žádným způsobem ani za žádným účelem, které nejsou popsány v této příručce. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění nebo poškození.
- Používejte kazety s páskou Brother TZe.
- Pokud dojde k náhodnému zasunutí cizího předmětu do jakéhokoli otvoru na produktu, včetně štěrbin, konektorů a portů, produkt ihned přestaňte používat, vypněte napájení a odpojte všechny kabely nebo vyjměte akumulátor. Před zapnutím produktu se ujistěte, že jsou všechny cizí předměty vyjmuty.
- Produkt NEPOUŽÍVEJTE, nenabíjejte ani neskladujte:
  - na místech, kde může dojít ke kontaktu s kapalinami
  - na místech, kde dochází ke kondenzaci
  - na místech s nadměrnou prašností
  - na místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí. Viz *Příručka uživatele: Technické údaje*
  - v blízkosti plamenů, radiátoru nebo na přímém slunečním světle
- Pokud je kazeta prázdná, NEPOKOUŠEJTE se tisknout. Dojde k poškození tiskové hlavy.
- Při tisku nebo posunu materiálu NETAHEJTE za pásku. Poškodí to jak pásku, tak tiskárnu štítků.
- Délka vytištěného štítku se může lišit od délky zobrazeného štítku.
- V závislosti na umístění, materiálu a podmínkách okolního prostředí se štítky mohou odlepit nebo stát neodstranitelnými. Barva štítku se může změnit nebo přenést na další předměty. Než štítek někam umístíte, ověřte si podmínky okolního prostředí a zkontrolujte příslušný materiál.
- Pokud tisknete více štítků, ujistěte se, že kazeta s páskou obsahuje dostatečné množství pásky. Pokud tiskárně štítků dojde páska, je třeba vložit novou kazetu s páskou a vytisknout nevytištěné štítky znovu.
- Tištěné znaky se mohou lišit od znaků zobrazených na displeji zařízení nebo počítače, protože mohou podporovat vyšší rozlišení než tiskárna štítků.
- Vytištěný drobný text nemusí být tak čitelný, jak se zobrazuje na displeji zařízení nebo počítače.
- Bílé a zlaté objekty se nemusí vždy vytisknout zřetelně.
- Štítky nemusí dobře držet na podkladech, které jsou vlhké, znečištěné nebo nerovné. Od takových povrchů se štítky mohou snadno odlepovat.
- Pro hrubé a texturované povrchy doporučujeme použít extrémně adhezivní pásku.

Prohlášení o shodě (pouze pro Evropu/Turecko)
My, společnost Brother Industries, Ltd.,
se sídlem 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,
prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje základním požadavkům všech příslušných směrnic a předpisů platných v rámci Evropské unie.
Prohlášení o shodě (DoC) je ke stažení na Brother support webu.
Navštivte web support.brother.com/manuals.

Prohlášení o shodě pro SMĚRNICI 2014/53/EU EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (pouze pro Evropu/Turecko) (Platí pro modely s rádiovým rozhraním)
My, společnost Brother Industries, Ltd.,
se sídlem 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,
prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje požadavkům směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních. Kopii Prohlášení o shodě lze stáhnout dle pokynů uvedených v části **Prohlášení o shodě**.

Jak povolit/zakázat funkci Bluetooth:

1. Ověřte, zda je tiskárna zapnutá.
2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 10 sekund, dokud nezačne blikat indikátor napájení.
3. Do tří sekund od začátku blikání tlačítko napájení uvolněte.
4. Dvojím stiskem tlačítka napájení tiskárnu vypněte.
5. Znovu tiskárnu zapněte.

Bluetooth

Tiskárna podporuje funkci Bluetooth.
Frekvenční pásma: 2 400 MHz-2 483,5 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon přenášený ve frekvenčních pásmech: Méně než 20 dBm (ekvivalentní izotropně vyzářený výkon)

(Magyar)

Kérjük, hogy a nyomtató használata előtt olvassa el ezt az útmutatót – beleértve az óvintézkedéseket is. Az elolvasás után őrizze meg az útmutatót.

A GYIK és a hibaelhárítási információk megtekintéséhez, továbbá a szoftver és a kézikönyvek letöltéséhez keresse fel a következő webhelyet: support.brother.com.

Felhívjuk a figyelmét, hogy nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan kárért vagy veszteségért, mely a jelen nyomtató vagy a jelen nyomtatóval készített címkék használatából származik, amelynek oka meghibásodás, javítás vagy áramkimaradás miatti adatvesztés vagy adatmódosulás, illetve amelyet bármilyen harmadik fél jelent be.

⚠VESZÉLY

Az útmutatások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet. A szabályok betartásával elkerülheti az eszköz túlhevülését, füstölését, robbanását és kigyulladását, valamint a sérülések és elektromos áramütések veszélyét.

Li-ion akkumulátor

- NEM érintkezhet folyadékkal az akkumulátor.
- NE töltse, ne használja és ne hagyja huzamosabb ideig az akkumulátort 60 °C-nál melegebb vagy -20 °C-nál hidegebb környezetben.
- Csak a mellékelt USB-kábelt vagy az akkumulátortöltőt (PA-BC-002)* használja az akkumulátor töltésére.
- Az akkumulátort kizárólag a rendeltetésének megfelelően használja.
- Tartsa az akkumulátort távol a hőforrásoktól és tűztől.
- NE kösse össze a + és a - érintkezőt fémtárggyal (például vezetékkel). NE hordozza vagy tárolja az akkumulátort fémtárgyakkal együtt.
- NE dobálja, ütögesse vagy károsítsa az akkumulátort semmilyen módon.
- NE rögzítsen csatlakozót forrasztással az akkumulátorhoz.
- NE szerelje szét, és NE módosítsa az akkumulátort.
- NE dobja ki az akkumulátoregységet háztartási hulladékgyűjtőbe.

* Nem érhető el minden országban. Bővebb információkért érdeklődjön a helyi Brother weboldalon.

⚠FIGYELEM

Az útmutatások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet. A szabályok betartásával elkerülheti az eszköz túlhevülését, füstölését, robbanását és kigyulladását, valamint a sérülések és elektromos áramütések veszélyét.

Li-ion akkumulátor

- Tartsa távol az akkumulátort a gyermekektől. Ha az akkumulátort valaki lenyelné, azonnal forduljon orvoshoz.
- Bármilyen rendellenesség (pl. szag, hőfejlődés, alakváltozás, elszíneződés) észlelése esetén az akkumulátor használatát fel kell függeszteni.
- Amennyiben az akkumulátorban található folyadék a szemébe kerül, alaposan mossa meg szemeit tiszta vízzel, majd azonnal forduljon orvoshoz.

Címkenyomtató és USB-kábel

- Az esetleges károsodások megelőzése érdekében használja a mellékelt USB-kábelt.
- NE használja a nyomtatót viharban.
- NE károsítsa a nyomtatót vagy az USB-kábelt.
- NE tegyen nehéz tárgyat a nyomtatóra vagy az USB-kábelre.
- NE hajlítsa meg vagy húzza erősen az USB-kábelt.
- NE szerelje szét és NE módosítsa a nyomtatót vagy az USB-kábelt.
- NE ejtse le és ne ütögesse a nyomtatót vagy az USB-kábelt.
- NE hagyja, hogy a nyomtató vagy az USB-kábel folyadékokkal érintkezzen.
- Ha használat vagy tárolás közben bármilyen rendellenességet (pl. szagot, hőfejlődést, alakváltozást, elszíneződést) észlel, ne használja tovább a címkenyomtatót, húzza ki az USB-kábelt, és vegye ki az akkumulátort.
- A terméket, a tartozékait és a csomagolásra szolgáló zacskókat gyermekektől távol tárolja és használja. Ezenkívül ne engedje, hogy gyermekek a szájukba vegyék a címkenyomtató részeit vagy címkéit. Ha valaki lenyelné, azonnal forduljon orvoshoz.

⚠VIGYÁZAT

Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

Li-ion akkumulátor

- Ha az akkumulátorból szivárgó folyadék a bőréhez vagy ruhájához ér, azonnal mossa le vízzel.
- Ha az elemet nem megfelelő típusúra cseréli, robbanás történhet. A használt elemeket az utasítások szerint selejtezze le.

Címkenyomtató és USB-kábel

- Csak a megadott akkumulátort (PA-BT-003) használja.
- Legyen óvatos, miközben bezárja a kazetta fedelét. Fennáll a sérülés kockázata, ha az ujjai becsípődnek a fedél felső és alsó részei közé.
- NE érjen a vágóélhez – sérülésveszélyes.
- NE érintse meg a nyomtatófejet és a közelében lévő fém alkatrészeket. A nyomtatófej használat közben felforrósodik, és közvetlenül a használat után is forró marad. Égés kockázata áll fenn, ha megérinti.

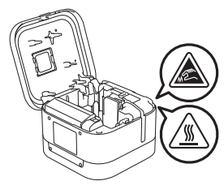

Általános óvintézkedések

Címkenyomtató, szalagkazetta és USB-kábel

- NE használja a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módon, illetve itt nem említett célra. Ha mégis így tesz, az sérülést vagy károsodást okozhat.
- Használjon Brother TZe szalagkazettát.
- Amennyiben véletlenül egy idegen tárgy kerül a termékbe, például a nyílásokba, csatlakozókba és portokba, akkor azonnal hagyja abba a termék használatát, kapcsolja ki a tápellátást, majd húzzon ki minden kábelt vagy vegye ki az elemet. Győződjön meg róla, hogy eltávolított minden idegen tárgyat, mielőtt bekapcsolja a terméket.
- NE használja, töltse vagy tárolja a terméket:
  - Ha folyadékkal érintkezhet.
  - Ha előfordul lecsapódás.
  - Ha sok a por.
  - Ha a hőmérséklet vagy a páratartalom extrém magas. Lásd a *Használati útmutató: Specifikációk* részét.
  - Nyílt láng, hősugárzó vagy közvetlen napfény közelében.
- NE próbálkozzon nyomtatással, ha a kazetta kiürült, mert ezzel károsítja a nyomtatófejet.
- NE húzza a szalagot nyomtatás vagy adagolás közben, mert az károsítja a szalagot és a címkéző készüléket.
- A kinyomtatott címke hossza eltérhet a megjelenített címkehosszúságtól.
- Az elhelyezkedéstől, anyagtól és környezeti feltételektől függően a címkék leválhatnak vagy eltávolíthatatlanná válhatnak, illetve megváltozhat a színük, vagy más tárgyakat is elszínezhetnek. A címkék felhelyezése előtt ellenőrizze a környezeti feltételeket és a címke anyagát.
- Ha több címkét nyomtat, akkor győződjön meg róla, hogy elegendő szalag legyen a szalagkazettában. Ha a címkéző készülékből kifogy a szalag, akkor új szalagkazettát kell behelyeznie, és újra nyomtatnia kell a hiányzó szalagokat.
- A kinyomtatott karakterek eltérőek lehetnek a készülék vagy a számítógép képernyőén lévőktől, mivel az lehet, hogy nagyobb felbontást támogat, mint a címkéző készülék.
- A kis méretű szöveg lehet, hogy nem lesz olyan tisztán kinyomtatva, mint ahogy az a készülék vagy számítógép képernyőén látszik.
- A fehér és az aranyszínű nyomtatott elemek nem minden esetben élesek.
- A címkék nedves, szennyezett vagy egyenetlen felületekre való felragasztása nehézségekbe ütközhet. Az ilyen felületekről a címkék könnyen leválhatnak.
- A durva és mintázott felületekhez extraerős ragasztószalag használatát ajánljuk.

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa és Törökország)
A Brother Industries, Ltd. vállalat
(15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan)
kijelenti, hogy ez a termék megfelel az Európai Közösségen belül irányadó vonatkozó irányelvek és rendeletek alapvető követelményeinek. A Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a Brother support weboldaláról tölthető le.
Látogassa meg a support.brother.com/manuals oldalt.

Az 2014/53/EU irányelv szerinti Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa és Törökország) (csak a rádiós interfésszel rendelkező típusokra vonatkozik)
A Brother Industries, Ltd. vállalat
(15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan)
kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat másolatának letöltéséhez kövesse a **Megfelelőségi nyilatkozat** című bekezdés utasításait.

A Bluetooth funkció engedélyezése vagy letiltása

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.
2. Tartsa nyomva a bekapcsológombot nagyjából 10 másodpercig, amíg a tápellátásjelző LED villogni nem kezd.
3. A villogás megkezdésétől számított 3 másodpercen belül engedje fel a bekapcsológombot.
4. Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a nyomtató kikapcsolásához.
5. Kapcsolja be újra a nyomtatót.

Bluetooth

Ez a nyomtató támogatja a Bluetooth funkciót.
Frekvenciasávok: 2400 MHz-2483,5 MHz
A frekvenciasávokon továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: Kevesebb mint 20 dBm (e.i.r.p)

(Polski)

Przed rozpoczęciem użytkowania drukarki należy przeczytać niniejszy podręcznik, w tym wszystkie zasady bezpieczeństwa. Podręcznik należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Odpowiedzi na często zadawane pytania, rozwiązania problemów oraz oprogramowanie i podręczniki do pobrania można znaleźć na stronie support.brother.com.

Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty wynikające z używania tej drukarki lub etykiet utworzonych za pomocą tej drukarki ani za utratę lub zmianę danych w wyniku awarii, naprawy bądź braku zasilania, jak również za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich.

⚠NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nieprzestrzeganie poniższych zasad i ostrzeżeń może doprowadzić do śmiertelnych lub poważnych obrażeń ciała. Należy przestrzegać tych zasad, aby uniknąć ryzyka powstania zbyt wysokiej temperatury, dymienia, wybuchu, pożaru, obrażeń ciała lub porażenia prądem elektrycznym.

Akumulator litowo-jonowy

- NIE dopuszczaj do kontaktu akumulatora z cieczami.
- NIE ładuj, nie używaj ani nie pozostawiaj akumulatora w miejscach narażonych na temperaturę powyżej 60 °C lub poniżej -20 °C.
- Do ładowania akumulatora używaj tylko załączonego przewodu USB lub ładowarki akumulatora (PA-BC-002)*.
- Akumulatora należy używać wyłącznie do celów zgodnych z przeznaczeniem.
- Trzymaj baterię z dala od wysokich temperatur i ognia.
- NIE łącz biegunów + i - metalowymi przedmiotami, np. drutem. NIE przenoś ani nie przechowuj baterii wraz z metalowymi przedmiotami.
- NIE rzucaj, NIE uderzaj ani NIE uszkadzaj akumulatora w żaden sposób.
- NIE przylutowuj żadnych połączeń do akumulatora.
- NIE rozmontowuj ani NIE modyfikuj akumulatora.
- NIE wyrzucaj baterii razem z odpadami gospodarstwa domowego.

* Dostępne tylko w niektórych krajach. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź lokalną witrynę firmy Brother.

⚠OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie poniższych zasad i ostrzeżeń może doprowadzić do śmiertelnych lub poważnych obrażeń ciała. Należy przestrzegać tych zasad, aby uniknąć ryzyka powstania zbyt wysokiej temperatury, dymienia, wybuchu, pożaru, obrażeń ciała lub porażenia prądem elektrycznym.

Akumulator litowo-jonowy

- Przechowuj akumulator poza zasięgiem niemowląt. W razie połknięcia akumulatora niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.
- W przypadku zauważenia nietypowego zjawiska, np. zapachu, wydzielania ciepła, odkształcenia lub odbarwienia, przerwij użytkowanie akumulatora.
- W przypadku dostania się cieczy z akumulatora do oczu, przemyj je obficie czystą wodą i niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.

Drukarka etykiet i przewód USB

- Aby zapobiec uszkodzeniom, używaj dołączonego przewodu USB.
- NIE używaj drukarki podczas burzy.
- NIE doprowadzaj do uszkodzenia drukarki lub przewodu USB.
- NIE umieszczaj ciężkich przedmiotów na drukarce lub przewodzie USB.
- NIE zginaj ani nie ciągnij przewodu USB.
- NIE demontuj ani nie modyfikuj drukarki lub przewodu USB.
- NIE upuszczaj ani nie uderzaj drukarki lub przewodu USB.
- NIE dopuszczaj do kontaktu drukarki lub przewodu USB z cieczami.
- W przypadku zauważenia nietypowego zjawiska, np. zapachu, wydzielania ciepła, odkształcenia lub odbarwienia podczas używania lub przechowywania przerwij użytkowanie drukarki etykiet, odłącz przewód USB i wyjmij akumulator.
- Produkt, jego komponenty i opakowania, należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ponadto nie pozwalaj dzieciom wkładać jakichkolwiek części drukarki etykiet lub samych etykiet do ust. W razie połknięcia niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.

⚠UWAGA

Nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń może doprowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń ciała.

Akumulator litowo-jonowy

- Jeżeli ciecz z akumulatora dostanie się na skórę lub odzież, natychmiast spłucz ją czystą wodą.
- Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii/akumulatora na baterię/akumulator nieprawidłowego typu. Zużyte baterie/akumulatory należy utylizować zgodnie z instrukcjami.

Drukarka etykiet i przewód USB

- Używaj tylko określonego akumulatora (PA-BT-003).
- Zachowaj ostrożność podczas zamykania pokrywy kasety. Istnieje ryzyko wystąpienia obrażeń, jeśli palec zostanie przyciśnięty pomiędzy górną a dolną częścią pokrywy.
- NIE dotykaj ostrza odcinarki, ponieważ grozi to zranieniem.
- NIE dotykaj głowicy drukującej ani żadnych części metalowych w pobliżu głowicy drukującej. Podczas pracy głowica drukująca bardzo się nagrzewa i pozostaje gorąca zaraz po jej użyciu. Dotykanie produktu może grozić oparzeniami.

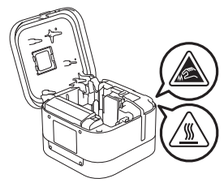

Zalecenia ogólne

Drukarka etykiet, kaseta z taśmą i przewód USB

- NIE używaj w inny sposób lub w innym celu niż opisane w niniejszym podręczniku. Może to prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzeń.
- Używaj kaset z taśmą Brother TZe.
- Jeśli do dowolnego otworu produktu dostanie się przez przypadek ciało obce, w tym do szczelin, złączy i portów, należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania produktu, wyłączyć zasilanie i odłączyć wszystkie kable lub wyjąć akumulator. Przed włączeniem produktu należy pamiętać o usunięciu z niego wszystkich ewentualnych ciał obcych.
- Produktu NIE należy używać, ładować ani przechowywać w miejscach, w których:
  - produkt może mieć kontakt z cieczami,
  - może tworzyć się kondensacja,
  - występuje dużo kurzu,
  - występują wysokie wartości temperatury lub wilgotności. Patrz *Podręcznik Użytkownika: Specyfikacja*,
  - w pobliżu otwartego ognia, grzejników lub w bezpośrednim słońcu.
- NIE próbuj drukować, kiedy kaseta jest pusta; może to uszkodzić głowicę drukującą.
- NIE ciągnij za taśmę podczas drukowania lub podawania, ponieważ grozi to uszkodzeniem taśmy i drukarki etykiet.
- Długość wydrukowanej etykiety może różnić się od wyświetlanej długości etykiety.
- W zależności od miejsca, materiału i pogody etykiety mogą się odkleić lub ich odklejenie może stać się niemożliwe, a ich barwa może się zmienić lub może zostać przeniesiona na inne przedmioty. Przed naklejeniem etykiet sprawdź warunki atmosferyczne i właściwości materiału.
- Podczas drukowania wielu etykiet upewnij się, że kaseta z taśmą zawiera wystarczającą ilość taśmy. Jeśli w drukarce etykiet skończy się taśma, należy zainstalować nową kasetę z taśmą i w razie potrzeby wydrukować ponownie niewydrukowane etykiety.
- Wydrukowane znaki mogą różnić się od znaków wyświetlanych na ekranie urządzenia lub komputera, ponieważ urządzenia te mogą obsługiwać rozdzielczość wyższą niż drukarka etykiet.
- Mały tekst może nie zostać wydrukowany tak wyraźnie jak jest wyświetlany na ekranie urządzenia lub komputera.
- Białe i złote obiekty mogą nie zawsze być drukowane wyraźnie.
- Przyklejanie etykiet do powierzchni mokrych, zabrudzonych lub nierównych może sprawiać kłopoty. Etykiety mogą łatwo odklejać się od tych powierzchni.
- W przypadku szorstkich i teksturowanych powierzchni zaleca się korzystanie ze wzmocnionej taśmy samoprzylepnej.

Deklaracja zgodności (tylko Europa/Turcja)
Firma Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z istotnymi wymogami wszystkich odpowiednich dyrektyw i przepisów mających zastosowanie we Wspólnocie Europejskiej. Deklarację zgodności można pobrać ze strony Brother support.
Odwiedź stronę support.brother.com/manuals.

Deklaracja zgodności z dyrektywą RE 2014/53/UE (tylko Europa/Turcja) (Dotyczy modeli z interfejsami radiowymi)
Firma Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
deklaruje, że niniejszy produkt spełnia postanowienia dyrektywy RED 2014/53/UE. Kopię Deklaracji zgodności można pobrać, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji **Deklaracja zgodności**.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth:

1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 10 sekund, aż dioda zasilania zacznie migać.
3. Zwolnij przycisk zasilania w ciągu 3 sekund od momentu rozpoczęcia migania.
4. Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę.
5. Ponownie włącz drukarkę.

Bluetooth

Ta drukarka obsługuje funkcję Bluetooth.
Pasma częstotliwości: 2400-2483,5 MHz
Maksymalne zasilanie częstotliwości radiowej transmitowane na pasmach częstotliwości: poniżej 20 dBm (EIRP)

(Română)

Citiți acest manual, inclusiv toate măsurile de precauție, înainte de a utiliza această imprimantă. După parcurgerea acestui manual, păstrați-l într-un loc sigur.

Pentru Întrebări frecvente, depanare și descărcarea de software-uri și manuale, vizitați support.brother.com.

Rețineți că nu ne putem asuma responsabilitatea pentru niciun fel de deteriorări sau pierderi care survin în urma utilizării acestei imprimante sau a etichetelor create cu imprimanta, nici pentru dispariția sau modificarea datelor din cauza defectării, reparațiilor, întreruperii alimentării cu energie, nici pentru reclamații de la terțe părți.

⚠PERICOL

Nerespectarea acestor indicații și avertizări poate avea ca rezultat decesul sau vătămări corporale grave. Urmați aceste instrucțiuni pentru a evita riscul de generare a căldurii, fum, explozie, incendiu, rănire sau electrocutare.

Bateria reîncărcabilă Li-ion
- NU permiteți ca bateria să intre în contact cu lichidele.
- NU încărcați, nu utilizați și nu lăsați bateria într-o locație în care temperaturile depășesc 60 °C sau sunt sub -20 °C.
- Utilizați numai cablul USB inclus sau încărcătorul de baterii (PA-BC-002)* pentru a încărca bateria.
- Utilizați bateria numai în scopul prevăzut.
- Păstrați bateria departe de surse de căldură și foc.
- NU conectați bornele + și - cu obiecte din metal, precum fire. NU transportați și nu depozitați bateria alături de obiecte din metal.
- NU aruncați, loviți și deteriorați bateria în niciun mod.
- NU lipiți conexiunile la bornele bateriei.
- NU dezasamblați și nu modificați bateria.
- NU eliminați bateria împreună cu deșeurile menajere.

* Nu este disponibil în toate țările. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web local Brother.

⚠AVERTIZARE

Nerespectarea acestor indicații și avertizări poate avea ca rezultat decesul sau vătămări corporale grave. Urmați aceste instrucțiuni pentru a evita riscul de generare a căldurii, fum, explozie, incendiu, rănire sau electrocutare.

Bateria reîncărcabilă Li-ion
- Țineți bateria în locuri care nu se află la îndemâna copiilor. Dacă bateria este ingerată, solicitați imediat asistență medicală.
- Întrerupeți utilizarea bateriei în cazul în care există anomalii vizibile cum ar fi miros, generare de căldură, deformări sau decolorare.
- Dacă lichidul din baterie intră în contact cu ochii, clătiți ochii imediat cu apă curată și consultați imediat un medic.

Imprimantă de etichete și cablu USB
- Utilizați cablul USB inclus pentru a preveni deteriorările.
- NU utilizați imprimanta în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- NU deteriorați imprimanta sau cablul USB.
- NU așezați obiecte grele pe imprimantă sau pe cablul USB.
- NU îndoiți și nu trageți forțat cablul USB.
- NU dezasamblați și nu modificați imprimanta sau cablul USB.
- NU scăpați și nu loviți imprimanta sau cablul USB.
- NU permiteți ca imprimanta sau cablul USB să intre în contact cu lichidele.
- Dacă observați anomalii cum ar fi miros, generare de căldură, deformare sau decolorare în timpul utilizării sau depozitării, întrerupeți utilizarea imprimantei de etichete, deconectați cablul USB și îndepărtați bateria.
- Utilizați și depozitați produsul, alte componente și ambalajele în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor. În plus, nu permiteți copiilor să introducă în gură componentele imprimantei de etichete sau etichete. În caz de ingerare, solicitați imediat asistență medicală.

⚠ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor și a avertizărilor poate avea ca rezultat vătămări corporale minore sau moderate.

Bateria reîncărcabilă Li-ion
- Dacă lichidul din baterie ajunge în contact cu pielea sau cu îmbrăcămintea, clătiți-le imediat cu apă.
- Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu alta de tip incorect. Eliminați bateriile consumate conform instrucțiunilor.

Imprimantă de etichete și cablu USB
- Utilizați numai bateria dedicată (PA-BT-003).
- Aveți grijă atunci când închideți capacul casetei. Există risc de rănire dacă vă prindeți degetele între componentele superioare și inferioare ale capacului.
- NU atingeți lama cutter-ului, în caz contrar vă puteți răni.
- NU atingeți muchia cuțitului sau vreo altă componentă metalică din apropierea capului de imprimare. Capul de imprimare se încălzește foarte tare în timpul utilizării și rămâne foarte cald imediat după utilizare. Există riscul de arsuri dacă îl atingeți.

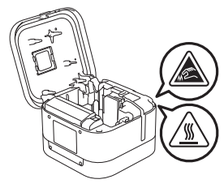

Măsuri generale de precauție

Imprimanta de etichete, caseta de bandă și cablul USB
- NU utilizați în niciun caz sau în niciun scop care nu este descris în acest manual. Aceasta poate cauza răniri sau defecțiuni.
- Utilizați casetele de bandă Brother TZe.
- Dacă vreun obiect străin este introdus accidental în oricare din orificiile produsului, inclusiv sloturi, conectori și porturi, întrerupeți imediat utilizarea produsului, opriți alimentarea cu energie electrică și deconectați toate cablurile sau scoateți bateria. Înainte de a porni produsul, asigurați-vă că ați îndepărtat obiectele străine.
- NU utilizați, încărcați sau nu depozitați produsul:
  - Dacă a intrat în contact cu lichide.
  - Dacă se formează condens.
  - Dacă există praf acumulat.
  - Dacă temperatura sau umiditatea sunt la valori extreme. Consultați *Manualul de utilizare: Specificații*.
  - În apropierea flăcărilor, a unui radiator sau în lumina directă a soarelui.
- NU încercați să imprimați în cazul în care caseta este goală; acest lucru va deteriora capul de imprimare.
- NU trageți banda în timpul imprimării sau al alimentării; acest lucru va deteriora banda și imprimanta de etichete.
- Lungimea unei etichete imprimate poate fi diferită față de lungimea afișată a etichetei.
- În funcție de locație, material și condițiile de mediu, este posibil ca etichetele să nu se dezlipească sau să nu mai poată fi înlăturate sau culoarea se poate schimba sau se poate transfera pe alte obiecte. Înainte de a aplica etichetele, verificați condițiile de mediu și materialul.
- Atunci când imprimați etichete multiple, asigurați-vă că există suficientă bandă în caseta de bandă. Dacă imprimanta de etichete rămâne fără bandă, trebuie să instalați o nouă casetă de bandă și să imprimați din nou etichetele netipărite.
- Caracterele imprimate pot să difere față de cele afișate pe ecranul dispozitivului sau al computerului, întrucât acesta poate suporta o rezoluție mai mare decât cea a imprimantei de etichete.
- Este posibil ca textul de mici dimensiuni să nu fie imprimat atât de clar cum este afișat pe ecranul dispozitivului sau computerului.
- Este posibil ca obiectele în alb și auriu să nu se imprime clar întotdeauna.
- Lipirea etichetelor poate fi dificilă pe suprafețe ude, murdare sau neuniforme. Etichetele se pot dezlipi ușor de pe aceste suprafețe.
- Pentru suprafețe dure și neuniforme, recomandăm utilizarea benzii adezive foarte rezistente.

Declarație de conformitate (numai pentru Europa/Turcia)
Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declarăm că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale ale tuturor directivelor și regulamentelor relevante aplicate în cadrul Comunității Europene. Declarația de conformitate (DoC) poate fi descărcată de pe site-ul web Brother support.
Vizitați support.brother.com/manuals.

Declarația de conformitate pentru Directiva RE 2014/53/UE (numai pentru Europa/Turcia)
(Aplicabil la modelele cu interfețe radio)
Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declarăm că acest produs este în conformitate cu dispozițiile Directivei RE 2014/53/UE. O copie a Declarației de conformitate poate fi descărcată urmând instrucțiunile din secțiunea **Declarație de conformitate**.

Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth:
1. Asigurați-vă că imprimanta este pornită.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de aproximativ 10 secunde, până când LED-ul de alimentare începe să lumineze intermitent.
3. Eliberați butonul de alimentare în interval de 3 secunde de când începe să lumineze intermitent.
4. Apăsați butonul de alimentare de două ori pentru a opri imprimanta.
5. Porniți din nou imprimanta.

Bluetooth
Această imprimantă acceptă Bluetooth.
Benzi de frecvență: 2400 MHz – 2483,5 MHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență:
Sub 20 dBm (p.e.i.r.)

(Slovensky)

Pred používaním tlačiarne si prečítajte túto príručku vrátane všetkých bezpečnostných opatrení. Po prečítaní príručky ju uschovajte na bezpečnom mieste.

Často kladené otázky, riešenie problémov a súbory na prevzatie softvéru a manuálov nájdete na lokalite support.brother.com.

Upozorňujeme, že nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za prípadné škody či straty vyplývajúce z použitia tejto tlačiarne alebo štítkov vytlačených pomocou tlačiarne, alebo zmiznutia či zmeny údajov v dôsledku poruchy, opravy, prerušenia napájania, ako ani žiadny iný nárok tretej strany.

⚠NEBEZPEČENSTVO

V prípade nedodržiavania týchto pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo vážnym zraneniam. Dodržiavajte tieto pokyny, aby nedošlo k riziku vzniku nadmerného tepla, dymu, výbuchu, požiaru, zranenia alebo zásahu elektrickým prúdom.

Nabíjateľná lítium-iónová batéria
- ZABRÁŇTE kontaktu batérie s tekutinami.
- Batériu nenabíjajte, nepoužívajte ani nenechávajte na miestach s teplotami viac ako 60 °C alebo menej ako –20 °C.
- Na nabitie batérie používajte len priložený kábel USB alebo nabíjačku batérie (PA-BC-002)*.
- Batériu používajte výlučne na určené účely.
- Nenechávajte batériu v blízkosti tepla a ohňa.
- NEPRIPÁJAJTE póly + a – ku kovovým predmetom ako napríklad drôt. NENOSTE a NESKLADUJTE batériu spolu s kovovými predmetmi.
- NEHÁDŽTE, NENARÁŽAJTE ani NEPOŠKODZUJTE batériu žiadnym spôsobom.
- NESPÁJKUJTE spoje k batérii.
- NEROZOBERAJTE ani NEUPRAVUJTE batériu.
- NELIKVIDUJTE batériu spolu s domovým odpadom.

* Nie je dostupné vo všetkých krajinách. Ďalšie informácie získate ak navštívite svoju lokálnu webovú stránku Brother.

⚠VAROVANIE

V prípade nedodržiavania týchto pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo vážnym zraneniam. Dodržiavajte tieto pokyny, aby nedošlo k riziku vzniku nadmerného tepla, dymu, výbuchu, požiaru, zranenia alebo zásahu elektrickým prúdom.

Nabíjateľná lítium-iónová batéria
- Batériu držte mimo dosahu malých detí. V prípade požitia batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batériu prestaňte používať, ak si všimnete viditeľné anomálie, napríklad zápach, tvorenie nadmerného tepla, deformácie alebo zmenu sfarbenia.
- Pokiaľ sa vám tekutina z batérie dostane do očí, okamžite si ich opláchnite veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.

Tlačiareň štítkov a kábel USB
- Používajte priložený kábel USB, aby ste zabránili prípadnému poškodeniu.
- NEPOUŽÍVAJTE tlačiareň počas búrky.
- NEPOŠKODZUJTE tlačiareň ani kábel USB.
- NEUMIESTŇUJTE na tlačiareň ani kábel USB ťažké predmety.
- Kábel USB násilne NEOHÝBAJTE ani NEŤAHAJTE.
- NEROZOBERAJTE ani NEUPRAVUJTE tlačiareň ani kábel USB.
- NEDOVOĽTE, aby tlačiareň a kábel USB padli na zem ani na ne NEUDIERAJTE.
- ZABRÁŇTE kontaktu nabíjateľnej tlačiarne alebo kábla USB s kvapalinami.
- Pokiaľ si počas používania alebo skladovania všimnete anomálie, napríklad zápach, vytváranie tepla, zmenu sfarbenia alebo deformácie, prestaňte tlačiareň štítkov používať, odpojte kábel USB a vyberte batériu.
- Produkt, ostatné komponenty a obalové materiály používajte a skladujte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom vkladať časti tlačiarne štítkov alebo štítky do úst. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

⚠UPOZORNENIE

V prípade nedodržiavania pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo menším či stredne závažným zraneniam.

Nabíjateľná lítium-iónová batéria
- Ak sa tekutina z batérie dostane na pokožku alebo odev, okamžite ich opláchnite vodou.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí riziko výbuchu. Spotrebované batérie zlikvidujte podľa pokynov.

Tlačiareň štítkov a kábel USB
- Používajte len špecifikovanú batériu (PA-BT-003).
- Pri zatváraní krytu priestoru pre kazetu buďte opatrní. Ak sa vaše prsty zachytia medzi hornú a dolnú časť krytu, hrozí riziko ich poranenia.
- NEDOTÝKAJTE sa prstami noža orezávača, inak môže dôjsť k zraneniu.
- NEDOTÝKAJTE sa tlačovej hlavy ani žiadnych kovových súčastí v blízkosti tlačovej hlavy. Tlačová hlava sa počas používania zohreje na vysokú teplotu a aj krátko po použití zostáva veľmi horúca. V prípade dotyku hrozí riziko popálenín.

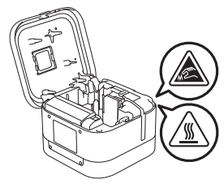

Všeobecné opatrenia

Tlačiareň štítkov, kazeta s páskou a kábel USB
- NEPOUŽÍVAJTE inak alebo na iné účely, než ako sa to opisuje v tomto návode. V opačnom prípade môže dôjsť k vášmu zraneniu alebo poškodeniu zariadenia.
- Používajte kazety s páskou Brother TZe.
- Ak sa do ktoréhokoľvek z otvorov produktu vrátane slotov, konektorov a portov dostane cudzí predmet, ihneď prestaňte produkt používať, vypnite napájanie a odpojte všetky káble alebo odpojte batériu. Pred zapnutím produktu vyberte všetky cudzie predmety.
- Produkt NEPOUŽÍVAJTE, NESKLADUJTE a NENABÍJAJTE:
  - na miestach, kde môže prísť do kontaktu s kvapalinami,
  - na miestach, kde sa tvorí kondenzácia,
  - na príliš prašných miestach,
  - na miestach s veľmi vysokou teplotou alebo vlhkosťou: pozrite si dokument *Príručka používateľa: Špecifikácie*,
  - v blízkosti plameňov, ohrievača alebo na priamom slnečnom svetle.
- NEPOKÚŠAJTE sa o tlač, keď je kazeta prázdna; poškodíte tlačovú hlavu.
- Pásku NEŤAHAJTE počas tlače ani posunu; poškodí sa tým páska aj tlačiareň štítkov.
- Dĺžka vytlačeného štítka sa môže líšiť od zobrazenej dĺžky štítka.
- V závislosti od polohy, materiálu a prostredia sa môže štítok odlepiť alebo sa naopak nebude dať odlepiť, môže sa zmeniť jeho farba alebo sa jeho farba prenesie na iné predmety. Pred použitím štítkov skontrolujte okolité prostredie a materiál.
- Pri tlači viacerých štítkov sa uistite, že kazeta s páskou obsahuje dostatok pásky. Ak sa tlačiarni štítkov minie páska, bude potrebné nainštalovať novú kazetu s páskou a opäť vytlačiť nevytlačené štítky.
- Vytlačené znaky sa môžu líšiť od tých, ktoré sú zobrazené na obrazovke vášho zariadenia alebo počítača, keďže môžu podporovať vyššie rozlíšenie ako je rozlíšenie tlačiarne štítkov.
- Malý text sa nemusí dať vytlačiť tak jasne ako je zobrazený na obrazovke vášho zariadenia alebo počítača.
- Objekty vytlačené bielou a zlatou farbou sa nemusia vždy vytlačiť dostatočne ostro.
- Štítky sa budú možno ťažko pripevňovať na povrchy, ktoré sú mokré, znečistené alebo nerovné. Štítky sa môžu z týchto povrchov ľahko odlepiť.
- Na drsný alebo textúrovaný povrch odporúčame použiť extra silnú priľnavú pásku.

Prehlásenie o zhode (len pre Európu/Turecko)
My, spoločnosť Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
vyhlasujeme, že tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami všetkých príslušných smerníc a nariadení platných v rámci Európskeho spoločenstva. Prehlásenie o zhode je možné prevziať z webovej stránky Brother support.
Navštívte stránku support.brother.com/manuals.

Prehlásenie o zhode pre smernicu RE 2014/53/EÚ (len pre Európu/Turecko)
(Vzťahuje sa na modely s vysielacím rozhraním)
My, spoločnosť Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
vyhlasujeme, že tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými predpismi smernice o rádiotelekomunikačných zariadeniach 2014/53/EÚ. Prehlásenie o zhode možno prevziať podľa pokynov v časti **Declaration of Conformity** (Prehlásenie o zhode).

Povolenie alebo zakázanie funkcie Bluetooth:
1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
2. Podržte tlačidlo napájania približne na 10 sekúnd, kým nezačne blikať indikátor napájania LED.
3. 3 sekundy po začiatku blikania uvoľnite tlačidlo napájania.
4. Dvojitým stlačením tlačidla napájania tlačiareň vypnete.
5. Opätovne zapnite tlačiareň.

Bluetooth
Táto tlačiareň podporuje funkciu Bluetooth.
Frekvenčné pásma: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný na frekvenčných pásmach: Menej ako 20 dBm (e.i.r.p)

(Hrvatski)

Prije upotrebe ovoga pisača pročitajte ove upute, uključujući i sve mjere opreza. Nakon što ste pročitali ovaj priručnik, pohranite ga na sigurno mjesto.

Za često postavljana pitanja (FAQ), rješavanje problema i za preuzimanje softvera i priručnika posjetite support.brother.com.

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke koji nastanu uslijed upotrebe ovoga pisača ili naljepnica izrađenih njime, za nestanak ili promjenu podataka uslijed kvara, popravke, gubitka napajanja ili bilo kakvih zahtjeva treće strane.

⚠OPASNOST

Nepridržavanje ovih smjernica i upozorenja može uzrokovati smrt ili teške ozljede. Slijedite ove smjernice kako biste izbjegli opasnost od zagrijavanja ili pojavu dima, eksploziju, požar, ozljedu ili strujni udar.

Punjiva litij-ionska baterija
- NEMOJTE dopustiti da baterija dođe u dodir s tekućinama.
- NEMOJTE puniti, upotrebljavati ni ostaviti bateriju na lokacijama na kojima temperature premašuju 60 °C ili su niže od -20 °C.
- Za punjenje baterije upotrebljavajte isključivo priloženi USB kabel ili punjač za baterije (PA-BC-002)*.
- Bateriju upotrebljavajte samo za predviđenu svrhu.
- Držite bateriju podalje od vrućine i vatre.
- NEMOJTE spajati + i - polove metalnim predmetima poput žice. NEMOJTE nositi ni spremati bateriju s metalnim predmetima.
- NEMOJTE bacati, udarati ni oštetiti bateriju na bilo koji način.
- NEMOJTE zalemiti priključke na bateriju.
- NEMOJTE rastavljati ili preinačivati bateriju.
- NEMOJTE odlagati bateriju s kućnim otpadom.

* Nije dostupno u svim državama. Za više informacija posjetite lokalnu web-stranicu društva Brother.

⚠UPOZORENJE

Nepridržavanje ovih smjernica i upozorenja može uzrokovati smrt ili teške ozljede. Slijedite ove smjernice kako biste izbjegli opasnost od zagrijavanja ili pojavu dima, eksploziju, požar, ozljedu ili strujni udar.

Punjiva litij-ionska baterija
- Držite bateriju podalje od male djece. U slučaju gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.

Nabíjateľná lítium-iónová batéria
- Batériu držte mimo dosahu malých detí. V prípade požitia batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batériu prestaňte používať, ak si všimnete viditeľné anomálie, napríklad zápach, tvorenie nadmerného tepla, deformácie alebo zmenu sfarbenia.
- Pokiaľ sa vám tekutina z batérie dostane do očí, okamžite si ich opláchnite veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.

Tlačiareň štítkov a kábel USB
- Používajte priložený kábel USB, aby ste zabránili prípadnému poškodeniu.
- NEPOUŽÍVAJTE tlačiareň počas búrky.
- NEPOŠKODZUJTE tlačiareň ani kábel USB.
- NEUMIESTŇUJTE na tlačiareň ani kábel USB ťažké predmety.
- Kábel USB násilne NEOHÝBAJTE ani NEŤAHAJTE.
- NEROZOBERAJTE ani NEUPRAVUJTE tlačiareň ani kábel USB.
- NEDOVOĽTE, aby tlačiareň a kábel USB padli na zem ani na ne NEUDIERAJTE.
- ZABRÁŇTE kontaktu nabíjateľnej tlačiarne alebo kábla USB s kvapalinami.
- Pokiaľ si počas používania alebo skladovania všimnete anomálie, napríklad zápach, vytváranie tepla, zmenu sfarbenia alebo deformácie, prestaňte tlačiareň štítkov používať, odpojte kábel USB a vyberte batériu.
- Produkt, ostatné komponenty a obalové materiály používajte a skladujte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom vkladať časti tlačiarne štítkov alebo štítky do úst. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

⚠UPOZORNENIE

V prípade nedodržiavania pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo menším či stredne závažným zraneniam.

Nabíjateľná lítium-iónová batéria
- Ak sa tekutina z batérie dostane na pokožku alebo odev, okamžite ich opláchnite vodou.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí riziko výbuchu. Spotrebované batérie zlikvidujte podľa pokynov.

Tlačiareň štítkov a kábel USB
- Používajte len špecifikovanú batériu (PA-BT-003).
- Pri zatváraní krytu priestoru pre kazetu buďte opatrní. Ak sa vaše prsty zachytia medzi hornú a dolnú časť krytu, hrozí riziko ich poranenia.
- NEDOTÝKAJTE sa prstami noža orezávača, inak môže dôjsť k zraneniu.
- Prestanite upotrebljavati bateriju ako primijetite neuobičajene pojave poput mirisa, zagrijavanja, izobličenosti ili promjene boje.
- Ako vam tekućina iz baterije dospije u oči, isperite ih čistom vodom i odmah potražite liječničku pomoć.

Pisač za naljepnice i USB kabel
- Služite se priloženim USB kabelom kako biste spriječili bilo kakvo oštećenje.
- Pisač NEMOJTE upotrebljavati tijekom grmljavinske oluje.
- NEMOJTE oštetiti pisač ili USB kabel.
- NEMOJTE stavljati teške predmete na pisač ni na USB kabel.
- NEMOJTE snažno savijati ni povlačiti USB kabel.
- NEMOJTE rastavljati ni mijenjati pisač ili USB kabel.
- NEMOJTE ispuštati ni udarati pisač ili USB kabel.
- NEMOJTE dopustiti da pisač ili USB kabel dođu u dodir s tekućinama.
- Ako primijetite neuobičajene pojave poput mirisa, zagrijavanja, izobličavanja ili promjene boje tijekom upotrebe ili pohrane, prestanite upotrebljavati pisač za naljepnice, odvojite USB kabel i uklonite bateriju.
- Upotrebljavajte i spremajte proizvod, ostale dijelove i vrećice za pakiranje izvan dohvata djece. Osim toga, nemojte dopuštati djeci da stavljaju naljepnice ili dijelove pisača za naljepnice u usta. U slučaju gutanja, odmah potražite liječničku pomoć.

⚠OPREZ

Nepridržavanje uputa i upozorenja može uzrokovati manje ili umjerene ozljede.

Punjiva litij-ionska baterija
- Ako vam tekućina iz baterije kapne na kožu ili odjeću, odmah je isperite vodom.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se stavi neodgovarajuća vrsta baterije. Upotrijebljene baterije odložite u skladu s uputama.

Pisač za naljepnice i USB kabel
- Koristite se isključivo namjenskom baterijom (PA-BT-003).
- Oprezno zatvorite poklopac kasete. Postoji opasnost od ozljede ako se vaš prst zahvati između gornjeg i donjeg dijela poklopca.
- NEMOJTE dodirivati oštricu rezača. Inače biste se mogli ozlijediti.
- NEMOJTE dodirivati ispisnu glavu ili metalne dijelove blizu ispisne glave. Ispisna glava postaje vrlo vruća tijekom uporabe i ostaje vrlo vruća odmah nakon uporabe. Postoji rizik od opeklina ako je dodirnete.

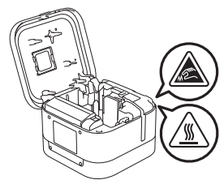

Opće mjere opreza

Pisač za naljepnice, kaseta s trakom i USB kabel
- NEMOJTE upotrebljavati ni na koji način i ni u koju svrhu koja nije opisana u ovom priručniku. Tako bi moglo doći do ozljede ili oštećenja.
- Koristite se kasetom s trakom tvrtke Brother TZe.
- Ako se strani predmet slučajno umetne u neki otvor proizvoda, uključujući utore, konektore i priključke, odmah prestanite s upotrebom proizvoda, isključite napajanje i odvojite sve kabele ili uklonite bateriju. Obavezno uklonite sve strane predmete prije nego što uključite proizvod.
- NEMOJTE upotrebljavati, puniti niti spremati proizvod:
  - Na mjestu gdje može doći u dodir s tekućinama.
  - Gdje se stvara kondenzacija.
  - Gdje je mnogo prašine.
  - Na mjestu s ekstremnom temperaturom ili vlažnosti. Pogledajte *Korisnički priručnik: Specifikacije*.
  - U blizini plamena, grijalice ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- NEMOJTE pokušavati ispisati ako je kaseta prazna jer biste mogli oštetiti ispisnu glavu.
- NEMOJTE povlačiti traku tijekom ispisivanja ili ulaganja jer ćete tako oštetiti traku i pisač za naljepnice.
- Duljina ispisane naljepnice može se razlikovati od prikazane duljine naljepnice.
- Ovisno o položaju, materijalu i vremenskim uvjetima, naljepnice se mogu odlijepiti ili postati neuklonjive ili se njihova boja može promijeniti ili prenijeti na druge predmete. Prije lijepljenja naljepnica provjerite klimatske uvjete i materijal.
- Prilikom ispisivanja više naljepnica pazite da kaseta s trakom sadrži dovoljno trake. Ako pisač za naljepnice ostane bez trake, morat ćete instalirati novu kasetu s trakom i ponovno ispisati sve neispisane naljepnice.
- Ispisani znakovi mogu se razlikovati od znakova prikazanih na zaslonu uređaja ili računala jer zaslon može podržavati razlučivost veću od razlučivosti pisača za naljepnice.
- Mali tekst možda se neće ispisati tako jasno kako se prikazuje na zaslonu uređaja ili računala.
- Bijeli i zlatni objekti možda se neće uvijek jasno ispisati.
- Naljepnice će možda biti teško pričvrstiti na površine koje su vlažne, prljave ili neravne. Naljepnice bi se mogle lako odlijepiti s tih površina.
- Za hrapave i teksturirane površine preporučujemo upotrebu posebno jake ljepljive trake.

Deklaracija o sukladnosti (samo za Europu/Tursku)
Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,
izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima svih odgovarajućih direktiva i propisa koji su primjenjivi u Europskoj uniji. Deklaracija o usklađenosti može se preuzeti s web stranice Brother support.
Posjetite support.brother.com/manuals.

Deklaracija o usklađenosti za Direktivu 2014/53/EU o radijskoj opremi (samo za Europu/Tursku)
(Primjenjivo za modele s radijskim sučeljima)
Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,
izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu s odredbama Direktive 2014/53/EU o radijskoj opremi. Primjerak Deklaracije o usklađenosti možete preuzeti slijedeći upute u odjeljku **Declaration of Conformity** (Deklaracija o usklađenosti).

Kako omogućiti ili onemogućiti Bluetooth:
1. Provjerite je li pisač uključen.
2. Pritisnite i držite gumb za napajanje oko 10 sekundi dok dioda napajanja treperi.
3. Otpustite gumb za napajanje unutar 3 sekunde nakon što počne treperiti.
4. Pritisnite gumb za napajanje dvaput za isključivanje pisača.
5. Ponovno uključite pisač.

Bluetooth
Ovaj pisač podržava Bluetooth.
Frekvencijski pojasevi: 2400 MHz – 2483,5 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskim pojasevima: manje od 20 dBm (e.i.r.p.)

(Slovensko)

Pred začetkom uporabe tiskalnika preberite ta navodila vključno z vsemi previdnostnimi ukrepi. Ko preberete ta navodila, jih shranite na varno mesto.

Za pogosta vprašanja (FAQ), informacije o odpravljanju napak in prenos programske opreme ter priročnikov obiščite support.brother.com.

Ne moremo prevzeti odgovornosti za poškodbe ali izgube, ki nastanejo kot posledica uporabe tega tiskalnika ali z njim izdelanih nalepk, ali izgube oziroma spremembe podatkov zaradi okvare, popravila, izgube napajanja ali kakršnega koli zahtevka tretjih oseb.

⚠NEVARNOST

Če ne upoštevate teh smernic in opozoril, lahko pride do smrti ali hudih telesnih poškodb. Sledite tem smernicam, da se izognete tveganju pregrevanja ali nastajanja dima, eksplozije, požara, telesnih poškodb ali električnega udara.

Polnilna litij-ionska baterija
- NE dovolite, da bi baterija prišla v stik s tekočinami.
- Baterije NE polnite, uporabljajte ali puščajte na mestih s temperaturo nad 60 °C ali pod –20 °C.
- Za polnjenje baterije uporabljajte izključno priloženi USB-kabel ali polnilnik baterije (PA-BC-002)*.
- Baterijo uporabljajte izključno namensko.
- Baterijo varujte pred vročino in ognjem.
- Polov z oznakama + in – NE povežite s kovinskimi predmeti, kot so žice. Baterije NE prenašajte ali hranite skupaj s kovinskimi predmeti.
- Baterije NE mečite, udarjajte ali kakor koli poškodujte.
- Na baterijo NE spajkajte priključkov.
- Baterije NE razstavljajte ali predelujte.
- Baterije NE smete zavreči kot gospodinjski odpadek.

* Ni na voljo v vseh državah. Za več informacij obiščite svoje krajevno spletno mesto Brother.

⚠OPOZORILO

Če ne upoštevate teh smernic in opozoril, lahko pride do smrti ali hudih telesnih poškodb. Sledite tem smernicam, da se izognete tveganju pregrevanja ali nastajanja dima, eksplozije, požara, telesnih poškodb ali električnega udara.

Polnilna litij-ionska baterija
- Baterijo hranite tako, da ni dostopna dojenčkom. Če baterijo kdo pogoltne, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterijo prenehajte uporabljati, če opazite neobičajna stanja, kot je neprijeten vonj, segrevanje, deformacije ali razbarvanje.
- Če vam tekočina iz baterije pride v oči, te sperite z veliko čiste vode in takoj poiščite zdravniško pomoč.

Tiskalnik nalepk in USB-kabel
- Zaradi preprečevanja kakršne koli škode uporabite priloženi USB-kabel.
- Tiskalnika NE uporabljajte med nevihtami.
- Tiskalnika ali USB-kabla NE smete poškodovati.
- Na tiskalnik ali USB-kabel NE postavljajte težkih predmetov.
- USB-kabla NE zvijajte ali vlecite s silo.
- Tiskalnika ali USB-kabla NE razstavljajte ali spreminjajte.
- Tiskalnika ali USB-kabla NE izpostavljajte padcem ali udarcem.
- NE dovolite, da bi tiskalnik ali USB-kabel prišel v stik s tekočinami.
- Če med uporabo ali shranjevanjem opazite kaj neobičajnega, na primer neprijeten vonj, segrevanje, deformacije ali razbarvanje, prenehajte uporabljati tiskalnik nalepk, odklopite USB-kabel in odstranite baterijo.
- Izdelek, druge dele in embalažne vreče hranite zunaj dosega otrok. Otrokom poleg tega ne dovolite, da bi dele tiskalnika nalepk ali nalepke dajali v usta. Če kdo pogoltne katerega od delov, takoj poiščite zdravniško pomoč.

⚠POZOR

Če ne upoštevate navodil in opozoril, lahko pride do lažjih ali srednje hudih telesnih poškodb.

Polnilna litij-ionska baterija
- Če vam tekočina iz baterije pride na kožo ali oblačila, jo takoj sperite s čisto vodo.
- Tveganje eksplozije, če baterijo zamenjate z napačno vrsto. Rabljene baterije zavrzite skladno z navodili.

Tiskalnik nalepk in USB-kabel
- Uporabite samo predpisano baterijo (PA-BT-003).
- Pri zapiranju pokrova kasete bodite previdni. Prisotno je tveganje telesnih poškodb, če vam stisne prst med zgornjim in spodnjim delom pokrova.
- NE dotikajte se rezila, saj se lahko poškodujete.
- NE dotikajte se tiskalne glave ali kovinskih delov v njeni bližini. Tiskalna glava se med uporabo močno segreje in ostane zelo vroča tudi takoj po uporabi. Ob dotiku obstaja tveganje opeklin.

Splošni varnostni ukrepi

Tiskalnik nalepk, kaseta s trakom in USB-kabel
- NE uporabljajte jih za nobene namene ali na načine, ki niso opisani v tem priročniku. Zaradi tega lahko pride do telesnih poškodb ali škode.
- Uporabljajte kasete s trakom Brother TZe.
- Če v katero od odprtin izdelka, kar vključuje reže in priključke, pomotoma vstavite tujek, izdelek takoj prenehajte uporabljati, izklopite napajanje ter odklopite vse kable ali odstranite baterijo. Pred vklopom izdelka morate odstraniti vse tujke.
- Izdelka NE uporabljajte, polnite ali shranjujte:
  - Kjer lahko pride v stik s tekočinami.
  - Kjer pride do kondenzacije.
  - Kjer je veliko prahu.
  - Kjer so prisotne izredne vrednosti temperature ali vlažnosti. Glejte *Navodila za uporabo: Tehnični podatki*.
  - V bližini plamena ali grelnika ali na neposredni sončni svetlobi.
- Če je kaseta prazna, NE poskušajte tiskati; s tem boste poškodovali tiskalno glavo.
- Med tiskanjem ali podajanjem NE vlecite za trak. S tem boste poškodovali trak in tiskalnik nalepk.
- Dolžina natisnjene nalepke se lahko razlikuje od prikazane dolžine nalepke.
- Odvisno od položaja, materiala in pogojev v okolju se lahko nalepke odlepijo ali postanejo neodstranljive, barva pa se lahko spremeni ali prenese na druge predmete. Pred pritrditvijo nalepk preverite stanje okolja in material.
- Pri tiskanju več nalepk poskrbite, da ima kaseta s trakom dovolj traku. Če tiskalniku nalepk zmanjka traku, boste morali vstaviti novo kaseto s trakom in znova natisniti nalepke, ki so ostale nenatisnjene.
- Natisnjeni znaki so lahko videti drugačni kot na prikazovalniku vaše naprave ali računalnika, saj lahko ta podpira višjo ločljivost od tiskalnika nalepk.
- Natisnjeno drobno besedilo včasih ni tako jasno, kot je prikazano na prikazovalniku vaše naprave ali računalnika.
- Beli in zlati predmeti se ne natisnejo vedno jasno.
- Nalepke bo morda težko prilepiti na mokre, umazane ali neravne površine. Nalepke se bodo morda s takšnih površin zlahka odlepile.
- Za hrapave in grobe površine priporočamo uporabo posebno močnega samolepilnega traku.

Izjava o skladnosti (samo za Evropo/Turčijo)
Podjetje Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,
izjavlja